


メガパワースピーカー MAD-1 取扱説明書

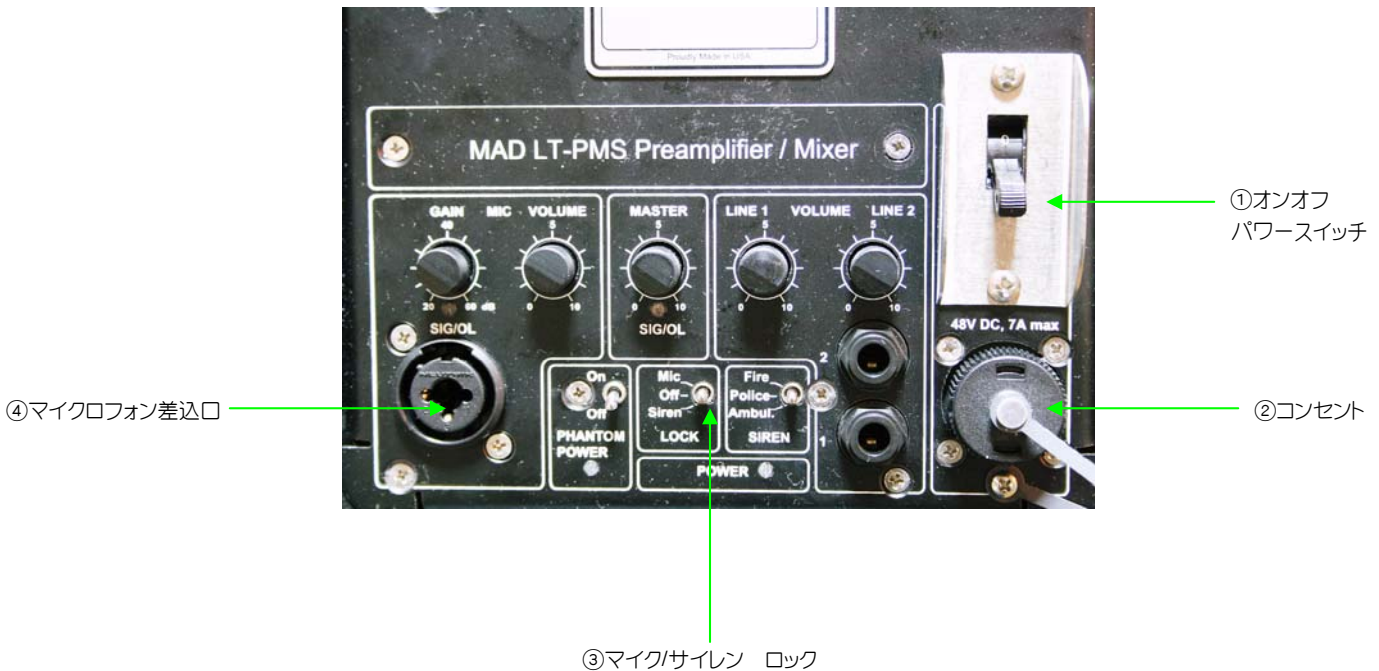

*注意

1. 3m以内の人にスピーカーを直接向けないで下さい。音量によっては聴覚障害を引き起こすことがあります。
2. マイク/フォン(MADに接続していないマイク/フォンも含め)がオンになっている場合はスピーカーを絶対にマイク/フォンに向けないで下さい。キーンという不快な高音を伴ったハウリングが起きます。また、スピーカーの正面近くに壁などの障害物があると音声が反射して、やはりハウリングの原因となります。

□MADのオン/オフ

1. ②コンセントカバーを外し、コンセントに48Vのバッテリーパックの電源を接続します。
2. ①オン/オフパワースイッチを入れる前に必ず全てのダイヤルを反時計回しに回し切ります。
3. パワースイッチを上げて下さい。パワースイッチが上の位置で止まらない場合は何度か上の位置で止まるまで繰り返し上げて下さい。このスイッチは磁気ブレーカーで、何度でも再使用可能なフーズの役割を果たしており、電源をオンにした時点で内蔵アンプからサージ電流が流れている間はこのパワースイッチが安全のために上がりません。POWERのグリーンライトが消えていることを確認して、すばやく2回ほどパワースイッチを上げるとPOWERのグリーンライトが点灯して、本体がオンの状態になります。
4. MADをオフにする際は全てのダイヤルを反時計回しに回し切ってから①オン/オフパワースイッチを落とします。

□ マイクロフォン(マイクroフォンは前や横からの音を拾わないカージoidタイプを使います。また、マイクの先端には風よけスポンジカバーをします。―――先ず話し手の声の大きさに合わせてマイクroフォンの Gain のレベルを調整します。

1. すべてのダイヤルが反時計回りに回し切られていることを確認し、④の差込口にマイクroフォンを差し込みます。(コンデンサーマイクroフォンを使用する場合はPHANTOM POWERをオンにしてください)
2. ロックスイッチをマイクポジションにセットします。(マイク/サイレンロックをオフにした場合はピストルグリップの前面にあるトークプッシュボタンを押して、MASTERダイヤルを上げて音量を調節しながらマイクに向かって話してください。マイクは声が明瞭に聞こえるように口との距離を調節します)
3. マイクに向かってマイクを使わずに話すように、できるだけ大きな声を出しながら、MIC の GAIN を3時の方向位まで上げます。
4. 声を出しながらマイクの Volume ノブを3時の方向にセットします。
5. MASTERダイヤルを好みの音量になるまで上げてください。途中でハウリングが起きた場合はMASTERダイヤルの出力をハウリングが止まる位置まで落とします。また、MASTERダイヤルのSIG/OLのLEDが緑色に点滅した場合はそれ以上ボリュームを上げないでください。さらにこのLEDが赤く点灯した場合は赤いLEDが消えるまでMASTERダイヤルのボリュームを絞ります。

□ ラインインプット(iPodなどの音源を入力します)

1. すべてのダイヤルが反時計回りに回し切られていることを確認し、音源のφ6.3標準プラグをLINE1もしくはLINE2のコンセントに差し込みます。
2. ロックスイッチはオフのポジションにセットします。
3. MASTERボリュームは0にし、LINEボリュームを3時の方向にセットします。
4. MP3などの音源をオンにし、MASTERボリュームを好みの音量まで上げます。
5. 音量が充分でない場合は音源を差し込んだ側のLINE VOLUMEを最大にします。音楽を流しながらMASTERダイヤルで音量を調節します。さらに音量を上げたい場合はMP3などの音源のボリュームで調整します。
6. マイクroフォン、LINE1及びLINE2は同時に使用することができます。その場合はまずMASTERボリュームをある程度まで下げ、ロックスイッチをMICにセットします。そして、マイク及びLINEボリュームを中間のレベル位まで上げ、マイクを通して話しながら必要ならマイクのボリュームを上げます。
7. 同時に話し声に合わせて必要な音量のレベルにLINEのボリュームを調整します。
8. マイクroフォンを通した音声及びLINEからの音量はMASTERボリュームで調節します。

□ サイレン

1. サイレンにはFIRE, POLICE, AMBIL. の3種類があります。
2. MASTERダイヤルのボリュームを0にします。
3. ③マイク/サイレンロックをサイレン側にセットし、サイレンの種類を選びます。
4. MASTERダイヤルで好みの音量に調節します。
5. マイク/サイレンロックをオフにして、ピストルグリップの横にあるボタンを押すとセットしたサイレンになりますのでMASTERダイヤルで音量を調節してください。

□ リチャージャブルバッテリー (Nickel Metal Halide) 48V DC5A

1. 付属のユニバーサルバッテリーチャージャーで5~12時間充電します。
2. 過充電の恐れはありませんが12時間で充電を終了してください。
3. バッテリーの継続使用時間は音量によりますが、連続4時間程度を目安として下さい。
4. 一般的にNMHリチャージャブルバッテリーはご使用状態や保管方法によりますが長寿命で300~600回は繰り返し充電して使用できます。
5. 電源用AC/DCアダプターは48V DC6AHが必要です。特注となります。

*ご不明な点は必ず、販売代理店もしくは輸入元にお尋ねください。