

SOFKEN FRAME

VE-1

取り扱い説明書


ソフケン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。つきましては、以下の説明をご確認のうえ、正しくご使用願いたく存じます。

注意 アルミフレームのコーナーは大変シャープに仕上がっています。取り扱いの際、手などを切ることはないようご注意ください。



標準タイプ

キャップ付きタイプ

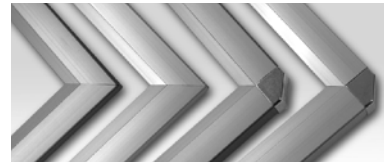

VE-1には、標準と、キャップ付き、2種類のフレームデザインが用意されています。

■ 付属品を確認します。

- ① VE-1本体、吊り下げ紐、バックスプリング（紐の吊り下げ具と兼用）




※ 紐の長さやバックスプリングの個数は、パネルサイズによって異なります。付属品が欠品している場合には、お手数ですがソフケンまで直接ご連絡願います。
047-498-1111 月～金（祝日除く）9時～17時

■ フレームを開きます。

- ② フレームのコーナー近くをつかみ、指先をかけて、ひねるように開きます。開く時にパチッと音します。




- ③ 下辺を閉じたまま、上、左右の3辺を開くと、作品を入れやすくなります。

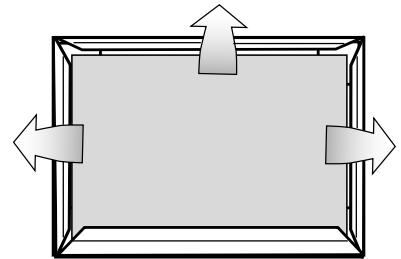


■ 背板と透明板を取り外します。

- ④ 背板と透明板をいったん取り出します。

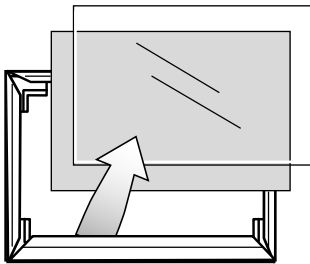


■ 作品を入れます。

- ⑤ 背板と透明板の間に作品をはさんでから、フレームに戻します。

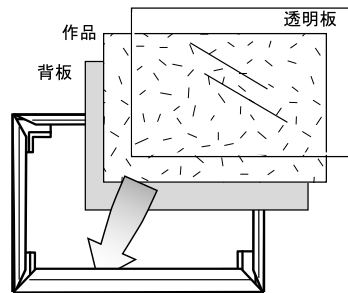


■ フレームを閉じます。

- ⑥ フレームの両端を、指でぐっと押し込むように閉じると、コーナーがしっかりします。

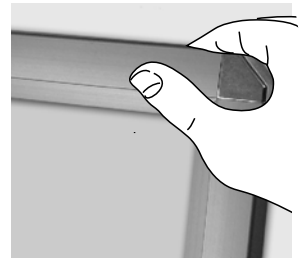

■ 吊り下げ紐を掛けます。

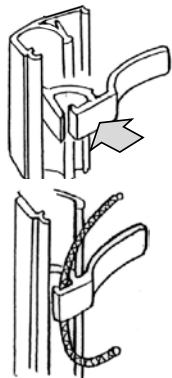


- ⑦ バックスプリングを左右、および下のフレームの後ろ側に押し込みます。パチッとハマって、固定されます。

- ⑧ 吊り下げ紐を通します。

■ 吊り下げ角度を調整します。

- ⑨ 左右のバックスプリングを上下させてパネルの吊り下げ角度を調整します。

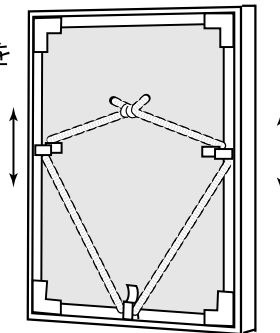

使用上の注意(必ずお守りください)

- ・本製品は屋内仕様のため、屋外での使用に対応しておりません。
- ・取り扱い不備による事故/損傷につきましては当社では責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・改良、改善等により、仕様を変更する場合があります。

その他お気づきの点がありましたら、遠慮なくご連絡ください。

■ オプション(別売品)

オプション品のご購入は直接お問い合わせいただくかネットショップをご利用いただくと便利です。

●スライドロック

フレームが不用意に開くのを防ぎます。作品のセキュリティにも有効です。



●リテーナー

パネルを壁面に直付けさせるための部品です。壁面に取り付けた状態でも作品の取り外しがスムーズです。



●スタンドバー

パネルを床面に直に立てて簡易スタンド化します。パネルサイズに対応した長さが用意されています。



digital wOrk shop

seiyosha
SINCE1947

株式会社 青陽社
〒108-0014 東京都港区芝 5-27-5
TEL.03-3455-8044 FAX.03-3455-1320
data@seiyosha.com
http://seiyosha.com/