



# 接続説明書

## PCVA-15XTAP 内部コネクタ pin#/機能/ケーブル色

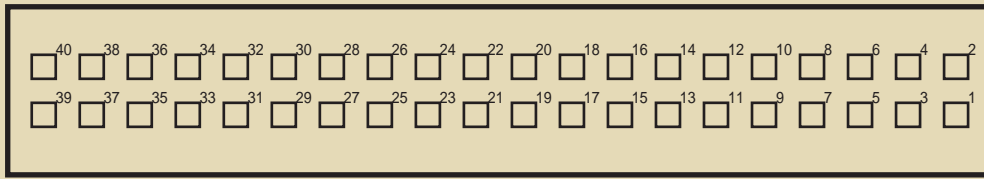


1. AGND	黒	21. RX0-	S白
2. AGND	白	22.	
3. AVCC	灰	23. RX0+	S青
4. AVCC	茶	24. RX0GND	S
5. AIN L	S赤	25.	
6.		26.	
7. AIN R	S黒	27. RX1-	S白
8. ASGND	S	28.	
9. STANDBY LED	黄	29. RX1+	S緑
10. 不明	白	30. RX1GND	S
11. SUSPEND LED	赤	31. 24C02-5pin	緑
12.		32. 24C02-6pin	黒
13. DGND	青	33. RX2-	S白
14. DGND	灰	34.	
15. RXC+	S黄	35. RX2+	S赤
16.		36. RX2GND	S
17. RXC-	S白	37. DVCC	青
18. RXCGND	S	38. DVCC	赤
19.		39. DGND	緑
20.		40. DGND	黄

## DVI-Dコネクタ

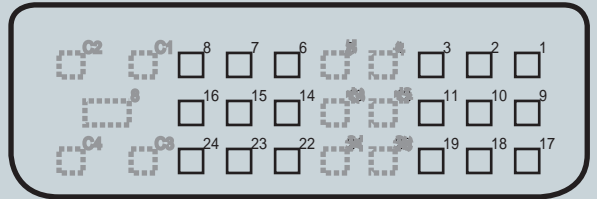

1. RX2-	13.
2. RX2+	14. 5V
3. RX2GND	15. GND
4.	16. Hotplug
5.	17. RX0-
6. 24C02-6pin	18. RX0+
7. 24C02-5pin	19. RX0GND
8.	20.
9. RX1-	21.
10. RX1+	22. RXCGND
11. RX2GND	23. RXC+
12.	24. RXC-

中継コネクタは、絶対に他の機器に接続しないでください。壊れることがあります。

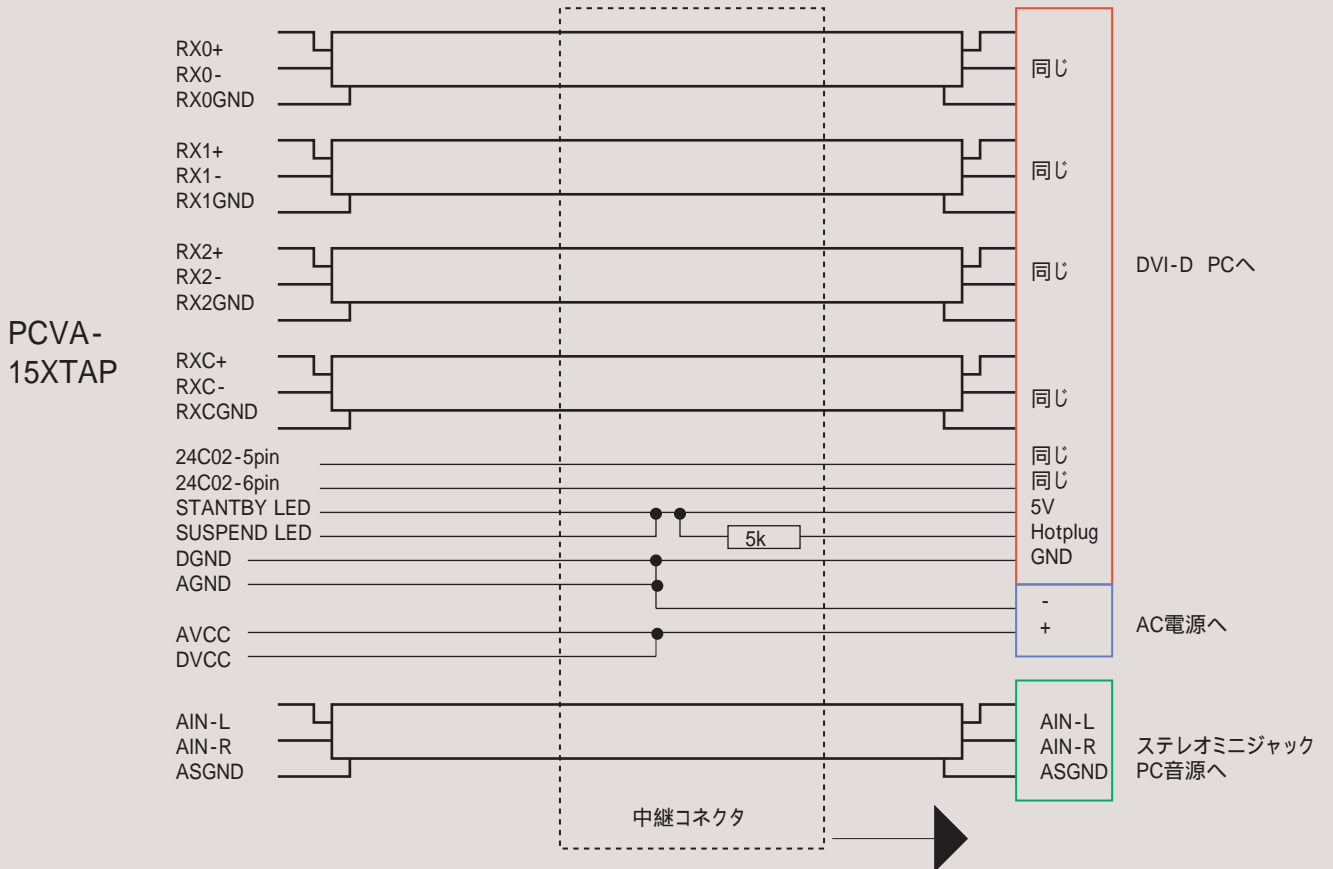

15XTAP側とケーブル色は異なります。